


SWISSone

Gebrauchsanweisung BX 710

Deutsch

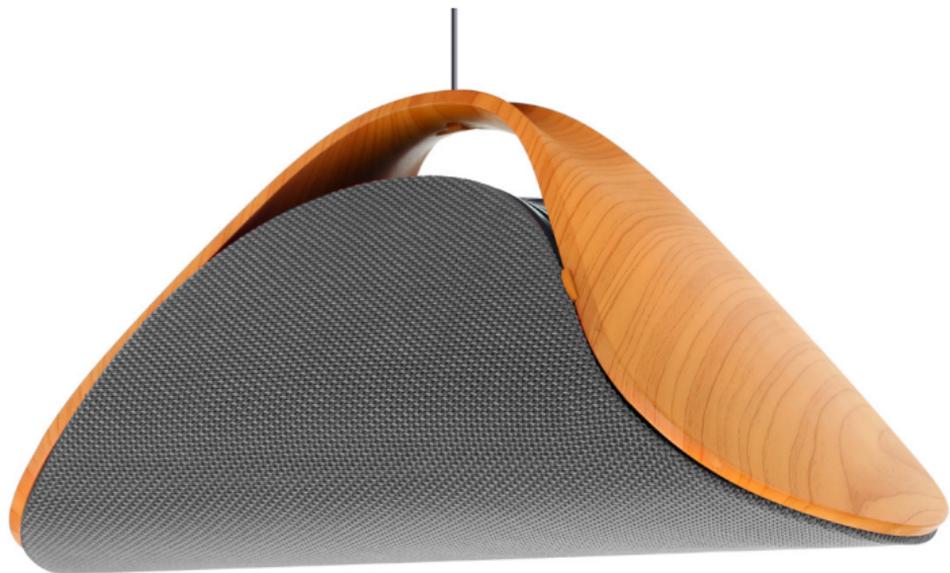

Lieferumfang

- BX 710
- Handbuch
- Netzteil mit Anschlusskabel
- 3,5mm AUX-Kabel
- Fernbedienung



 > 3 Sekunden

Zum Einschalten lange gedrückt halten.

Zum Umschalten zwischen Bluetooth und AUX-Eingang zweimal kurz drücken.

Halten Sie die Taste gedrückt, um ihn auszuschalten.




DC in


Den Akku aufladen, sobald die Lampe rot aufblinkt.




AUX-Eingang

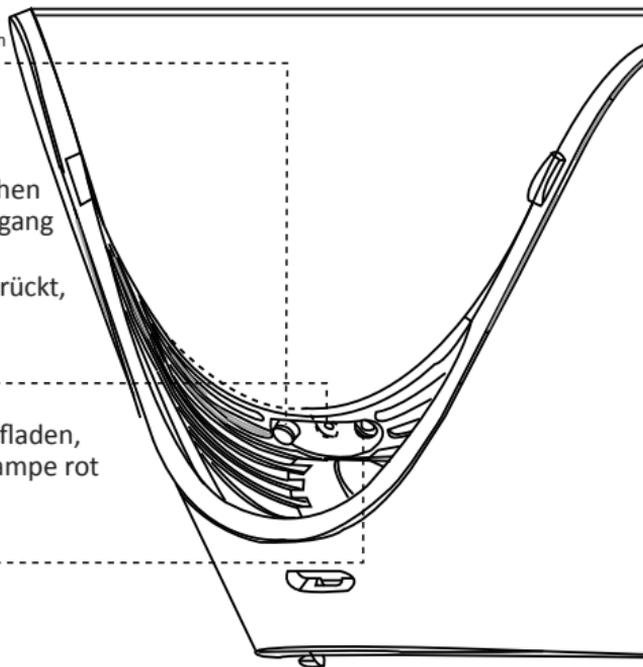

Bluetooth-Kopplung




Schalten Sie zuerst den BX 710 ein. Wenn Sie dies getan haben, können Sie auf dem Gerät nach dem BX 710 suchen, mit dem Sie den Lautsprecher verbinden wollen.

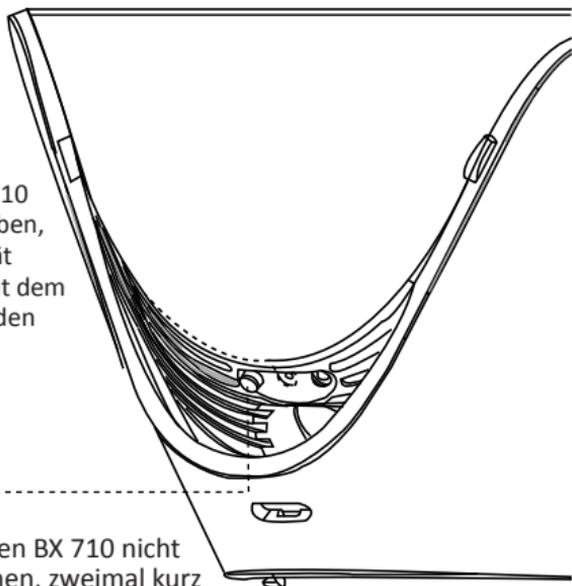

Wenn Sie den BX 710 nicht finden können, zweimal kurz auf  drücken und eine neue Suche starten.


Verbindung über AUX

Nachdem Sie den BX 710 eingeschaltet haben, drücken Sie auf dem Lautsprecher zwei mal kurz **Ein / Aus** um auf AUX zu wechseln oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe über AUX zu starten.

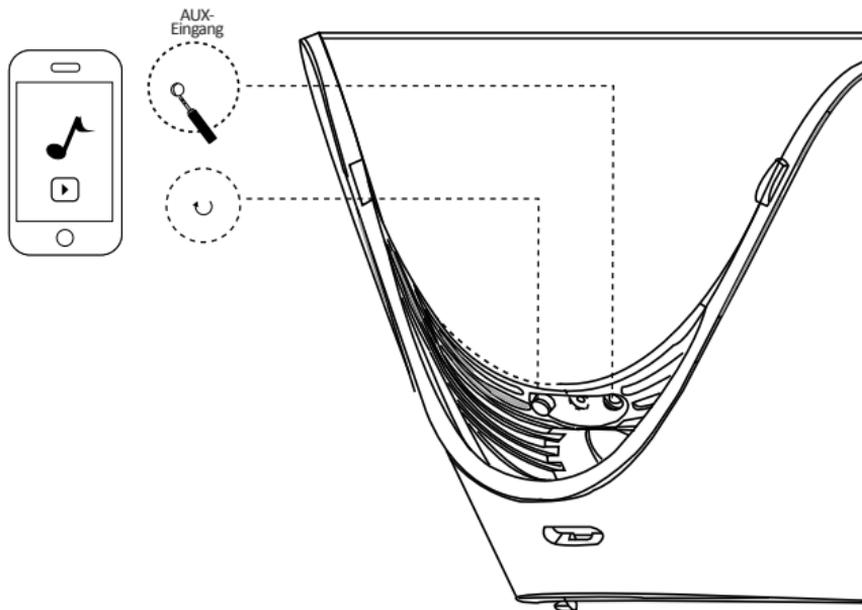



Laden des Akkus

Laden Sie den Akku auf, wenn der Ladezustand niedrig ist.

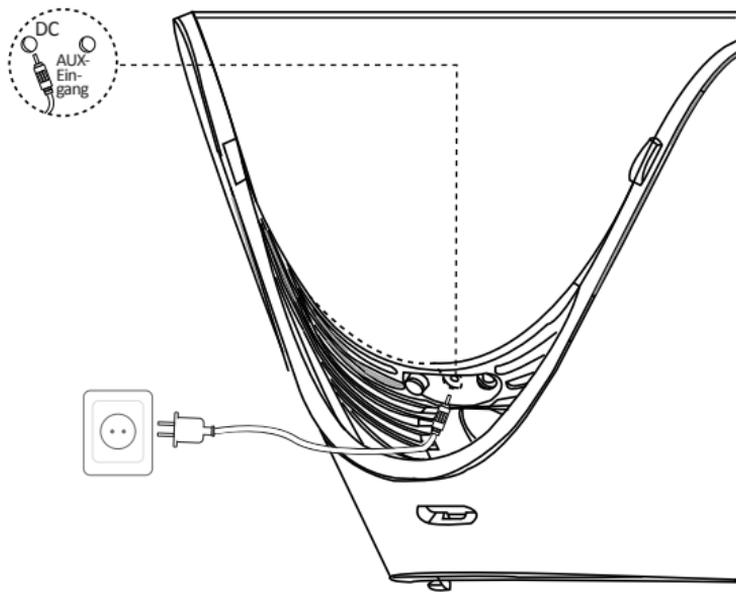


Lautstärkeregelung

Verwenden Sie das verbundene Gerät oder die Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.

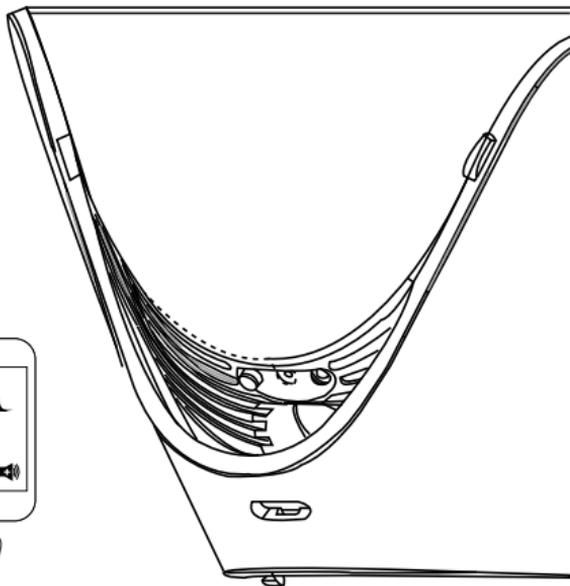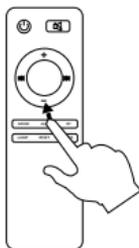

Kontrollleuchten

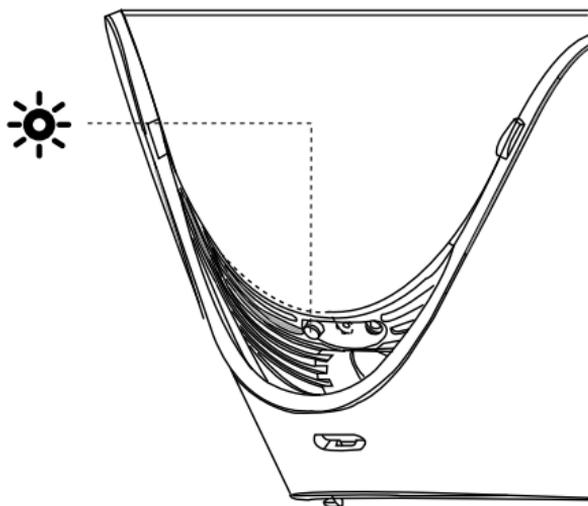

Einmaliges Aufleuchten

Leuchtet dauerhaft

Schnelles Blinken

Langsames Blinken

Blinkt grün

Leuchtet rot

Lautsprecher startet

Kopplung durchgeführt


Pairing

Standby-Modus

AUX-Modus

Akku schwach

Beschreibung der Fernbedienung

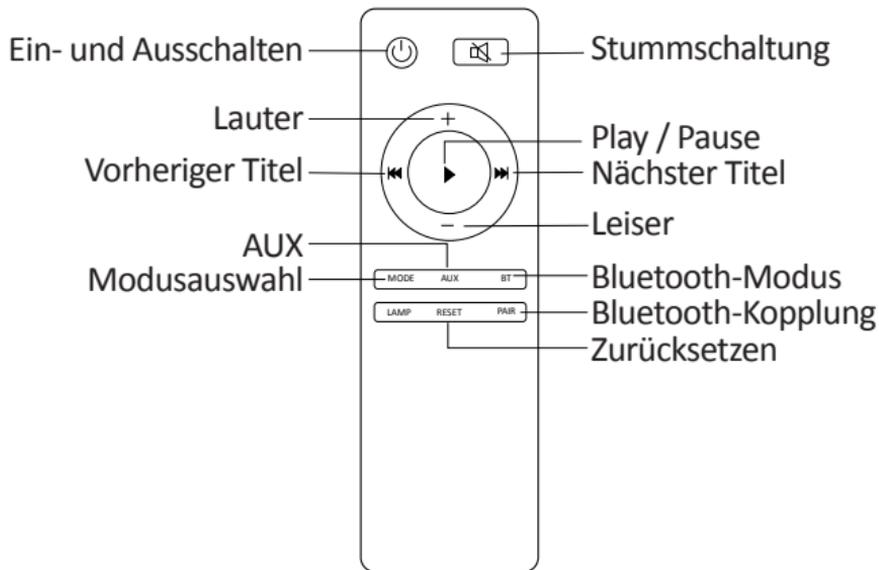

Fragen und Antworten

F: Wie lange kann ich mit einem vollgeladenen Akku Musik hören?

A: Etwa 4 Stunden.

F: Verfügt der BX 710 über eine Ruhemodus- oder automatische Ausschaltfunktion?

A: Ja, der BX 710 schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ohne Benutzeraktivität aus.

Technische Daten

Bluetooth (MHz)	4,0 + EDR (2,4) [10]
[max. Funkfrequenzleistung/dBm]:	
Maße:	Länge: 298,5 mm Breite: 185,5 mm Höhe: 150,5 mm
Gewicht:	1600 g
Batterie:	3,7 V / 2.200 mAh Lithium-Ionen-Akku
Material:	ABS-Kunststoff + Stoff
Umgebungstemperatur für den Betrieb:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Arbeitstemperatur:	Temperatur: 0 °C ~ 40 °C Feuchtigkeit: 0 % ~ 85 % RH
Lagerungstemperatur:	Temperatur: -30 °C ~ 60 °C Feuchtigkeit: 0 % ~ 90 % RH
Audio-Ausgang:	2x15 W (30 W)
Leistungsaufnahme:	1,5A 15 V
Leistungsabgabe:	2A 5 V
Standby-Zeit:	1 Woche
Mit Audio:	~ 4 Stunden
Bluetooth-Modus	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Bluetooth-Version:	CSR4.0
Bluetooth-Reichweite:	10 m
Frequenzgang:	80Hz–18kHz Verzerrung: < 1 %

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Der Netzadapter ist das Trennglied zwischen dem Telefon und der Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosionen oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt. Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Geräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigbrennstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

LITHIUM-IONEN-AKKU

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

⚠️ WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60°C (140°F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

GEHÖRSCHUTZ



ACHTUNG

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen.

Halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Lautsprecher aktiviert ist.

FLUGMODUS

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Bluetooth-Geräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bوردeneige Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

REINIGUNG DES GERÄTS

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosens/Sprays in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungslösungen, die Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel enthalten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Öffnungen eindringen.

PFLGE UND WARTUNG

Ihr Lautsprecher ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und lassen Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
 - Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffteile zum Schmelzen bringen.
 - Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Wenn das Gerät sich wieder auf die Normaltemperatur aufwärmt, kann innerhalb des Geräts Kondensation auftreten, wodurch die elektronischen Schaltungen beschädigt werden können.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät in anderer Weise als hier angegeben zu öffnen.
 - Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Stoßen oder schütteln Sie das Gerät nicht. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.
 - Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku und anderes Zubehör. Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Bluetooth® und das Bluetooth®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt IVS GmbH, dass das Gerät Swistone BX 710 den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: www.swistone.de

GARANTIE

Falls Sie bei der Einrichtung und/oder Verwendung Ihres Lautsprechers Unterstützung benötigen, finden Sie die entsprechenden Kontaktinformationen auf dieser Website: www.swistone.de.

Dies ist innerhalb von 24 Monaten nach Erwerb des Lautsprechers Fertigungs- bzw. Materialfehler feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen, die durch den Händler oder Benutzer entstanden sind (z. B. bei Installation, Software-Downloads, etc.) und nicht bei Totalverlust des Geräts. Des Weiteren gilt die Garantie nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten, mangelnde Wartung, unsachgemäße Bedienung oder andere durch den Benutzer verursachte Umstände. Sie gilt ferner nicht bei Ausfällen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht wurden. In diesen Fällen behält sich der Hersteller das Recht vor, die Kosten für Ersatz oder Reparatur dem Kunden in Rechnung zu stellen. Für Verschleißteile, wie Akku oder Gehäuse gilt eine beschränkte Garantie von 6 Monaten. Bedienungsanleitungen und ggf. mitgelieferte Software sind von dieser Garantie ausgenommen. Weitere bzw. andere Ansprüche in Verbindung mit evtl. Gewährleistungsansprüchen des Herstellers sind ausgeschlossen. Somit besteht kein Garantie- bzw. Haftunganspruch für Geschadtsunterbrechungen, Profit- und/oder Datenverluste sowie für zusätzlich vom Benutzer installierte Software und/oder andere Informationen. Der Kaufbeleg mit Kaufdatum ist der Garantienachweis.

© IVS GmbH 2017 • All rights reserved

German

QSG_Swisstone_BX 710_de_(100x100)_v10