


DeTeWe Outdoor 4000

Gebrauchsanweisung

Deutsch

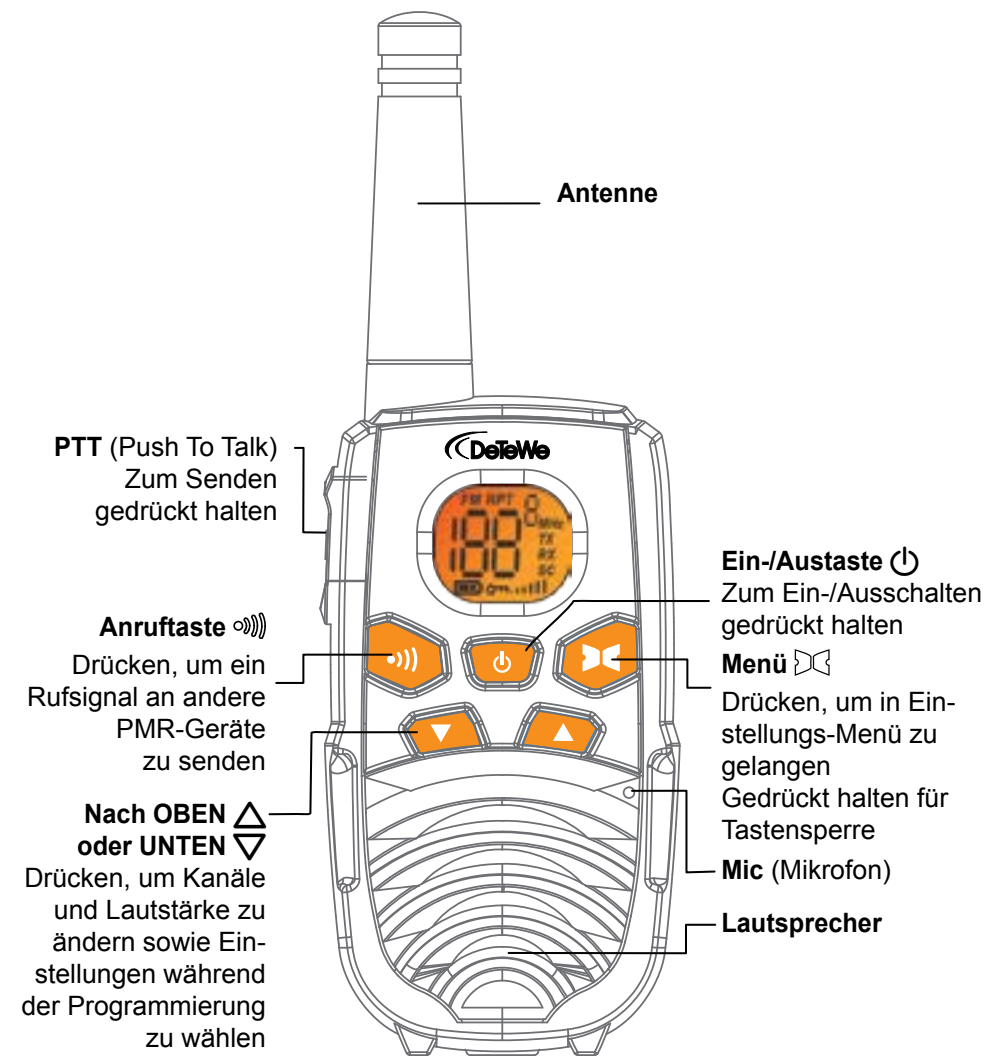

DE PMR ist die Abkürzung für Personal Mobile Radio (Persönliches Mobiles Funkgerät)

1. SYMBOLE AUF BILDSCHIRM

| | |
|-----------|---|
| | Kanal Nr. von 1 bis 8, je nach Auswahl. |
| | Batterie-/Akkustatus |
| SC | Während Scan-Funktion |
| | Tastensperre ist eingeschaltet |
| TX | PMR überträgt |
| RX | PMR empfängt |
| | Lautstärke-Anzeige |

2. IN BETRIEB NEHMEN

Entfernen Sie den Gürtelclip

- Drücken Sie die Kunststoffflasche am oberen Ende des Gürtelclips entgegen der Federkraft.
- Schieben Sie gleichzeitig den Gürtelclip nach oben aus der Halterung (Abb. 1).


Anbringen des Gürtelclips

- Schieben Sie den Gürtelclip von oben in die Halterung (Abb 2).
- Das Klick-Geräusch gibt zu erkennen, dass der Gürtelclip sicher eingerastet ist..



Einsetzen der Batterien/Akkus

- Drücken Sie die Kunststoffflasche am unteren Ende der Rückseite entgegen der Federkraft und ziehen Sie gleichzeitig den Akkufach-Deckel nach oben.
- Legen Sie 3 Batterien/Akkus vom Typ AAA ein (nicht enthalten). Legen Sie die Batterien/Akkus gemäß den Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein (Abb. 3).
- Setzen Sie die Abdeckung wieder so auf (Abb. 4), dass die zwei Haltenasen in die zugehörigen Öffnungen gleiten. Drücken Sie die Abdeckung nach unten. Das Klick-Geräusch gibt zu erkennen, dass die Abdeckung sicher eingerastet ist

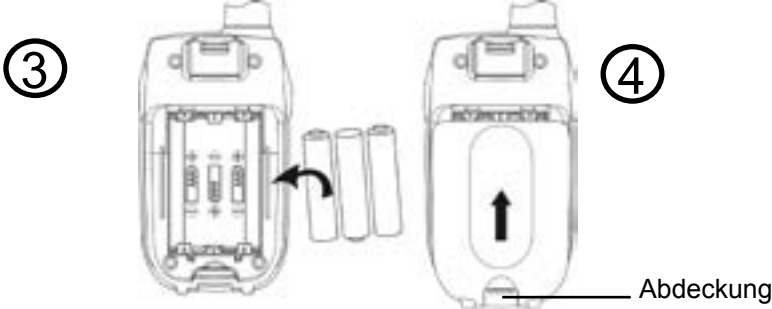

Batterie-/Akkuladestand

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Batterien/Akkus vollständig geladen. |
| | Batterien/Akkus halb geladen. |
| | Batterien/Akkus fast leer. |

3. BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerät EIN und AUS

- Zum Einschalten die Ein-/Ausschalttaste gedrückt halten. Es ertönt ein Piepton. Die Anzeige zeigt den aktuellen Kanal an.
- Zum Ausschalten die Ein-/Ausschalttaste gedrückt halten. Es ertönt ein Piepton und der Bildschirm wird schwarz.

Einstellen der Lautstärke

- Es gibt 8 verschiedene Lautstärkestufen. Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie (nach oben), und zum Verringern (nach unten).

Anrufe entgegennehmen

Das Gerät befindet sich konstant im Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet ist und nicht überträgt. Wenn auf dem aktuellen Kanal ein Signal empfangen wird, wird das Empfangssymbol **RX** auf der Anzeige angezeigt.

Senden (Übertragen)

- PTT** gedrückt halten, um Gesprochenes zu übermitteln. Das Übertragungssymbol **TX** wird angezeigt.
- Halten Sie das Gerät aufrecht und dabei das **Mic** (Mikrofon) mit 5 cm Abstand vom Mund. Sprechen Sie mit normaler Sprechlautstärke in das Mikrofon, wenn Sie die Taste **PTT** gedrückt halten.
- Lassen Sie die Taste **PTT** wieder los, wenn Sie die Übertragung beendet haben.

Hinweis! Wenn die Tasten **PTT** und/oder **ANRUFTASTE** durchgehend gehalten werden, kann das PMR keine Übertragungen empfangen.

Roger-Piepton

Der Roger-Piepton ist ein Signalton, der automatisch beim Loslassen der **PTT**-Taste übertragen wird. Der Ton macht den Empfänger darauf aufmerksam, dass die Übertragung beendet wurde.

Kanal ändern

- Das PMR verfügt über 8 Kanäle.
- Drücken Sie **Menu**. Das Kanal-Symbol auf dem Bildschirm blinkt.
 - Während das Kanal-Symbol blinkt, drücken Sie oder , um den gewünschten Kanal auszuwählen. Der Kanal schaltet von 1 bis 8 um oder umgekehrt.
 - Menu** drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.
- Wichtig:** Damit andere Personen Ihre Übertragung empfangen können, müssen diese sich auf demselben Kanal befinden, den auch Sie zurzeit nutzen.

