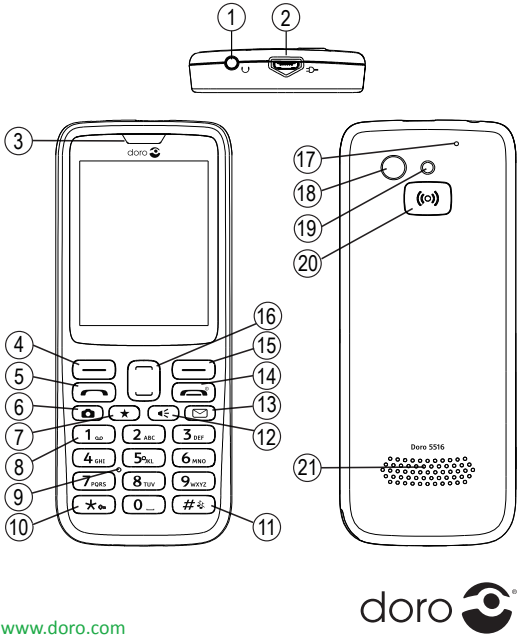


Doro 5516

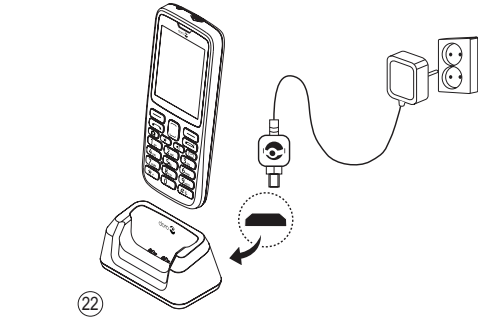
Schnellstart-Anleitung

Deutsch



www.doro.com

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Headset-Buchse | 13. Nachrichten-Schnell-taste |
| 2. Ladegerätbuchse | 14. Anruf beenden/Ein/Aus |
| 3. Hörer | 15. Rechte Auswahl-taste |
| 4. Linke Auswahl-taste | 16. Pfeiltasten/Navigationstasten |
| 5. Anruftaste | 17. Zweites Mikrofon |
| 6. Kamera-Direktzugriff | 18. Kameralinse |
| 7. Top-10-Direktzugriff | 19. Blitzlicht/Taschen-lampe |
| 8. Sprachmitteilung | 20. Notruftaste |
| 9. Mikrofon | 21. Lautsprecher |
| 10. Tastensperre/Internationale Vorwahl/Symbole | 22. Ladestation |
| 11. Eingabemodus/Stumm-Modus | |
| 12. Taschenlampen-Schnell-taste | |



1. ERSTE SCHRITTE

Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder. Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Vollständiges Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch, nützliche Links und weitere Informationen erhalten Sie unter www.doro.com oder setzen rufen Sie unsere Telefon-nauskunft an.

SIM-Karte, Speicherkarte und Akku

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs



Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akku-abdeckung nicht übermäßig, das sie sonst beschädigt werden kann.

Legen Sie die SIM-Karte ein (erforderlich)

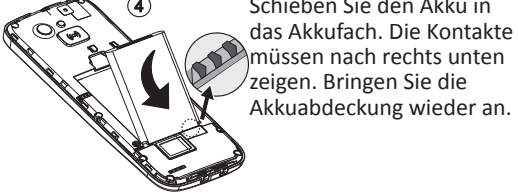


Nehmen Sie den Akku heraus, falls dieser bereits eingelegt ist. Suchen Sie die SIM-Karten-Halterung und schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Halterung. Für eine Anleitung zum richtigen Einsetzen der SIM-Karte siehe die Anleitung neben der Halterung. Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten. Wenn Sie Probleme beim Entfernen/Einlegen der SIM-Karte haben, kleben Sie ein Stück Klebeband auf den freiliegenden Teil der Karte und ziehen Sie sie damit heraus.

Legen Sie die SD-Karte ein (optional)

Suchen Sie die SD-Karten-Halterung und schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Halterung. Das Gerät kann mit oder ohne installierter SD-Karte verwendet werden. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC.

Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an






Schieben Sie den Akku in das Akkufach. Die Kontakte müssen nach rechts unten zeigen. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Laden des Mobiltelefons

VORSICHT


Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehö-räte kann Gefahren verursachen und die Typ-zulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

- Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse  oder legen Sie das Gerät in die Ladestation. Alternativ verbinden Sie das Kabel mit der Ladegerätbuchse  am Telefon und einem USB-Eingang an einem Computer.

2. WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

Telefon ein- und ausschalten

- Halten Sie die rote Taste  am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.
- Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) gesperrt, wird **PIN** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Tipp: Es wird empfohlen, die Schutzfolie von der Anzeige zu entfernen, damit diese besser erkennbar ist.

Kontakte vom alten Telefon zum neuen Telefon kopieren

Wenn Sie weiterhin dieselbe SIM-Karte verwenden, ist das Kopieren Ihrer Kontakte auf Ihr neues Doro-Telefon ziemlich einfach. Die einzelnen Schritte für das Kopieren der Kontakte sind durch Ihr altes Telefon vorgegeben. Sie benötigen ggf. die Anleitung Ihres alten Telefons. Für das Kopieren müssen Ihre Kontakte alle auf der SIM-Karte gespeichert sein. Dies stellen Sie sicher, indem Sie die Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren. Wenn Sie alle Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, entnehmen Sie diese aus dem alten Telefon und legen Sie sie in Ihr Doro 5516 ein.

- Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch**, wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Optionen**.
- Blättern Sie zu **Alle kopieren** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Von SIM** und bestätigen Sie mit **Ja**.





Inbetriebnahme-Assistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten einige Grundeinstellungen vornehmen.

Tipp: Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetrieb-nahme-Assistenten auch später ausführen.








Bedienung des Telefons

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus (Ruhezustand).

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die linke Auswahl-taste , um auf das Telefon, **Menü** oder die rechte Auswahl-taste **Name**, um auf Ihre gespeicherten Kontakten im Telefonbuch zuzugreifen.
- Zum Blättern und Auswählen drücken Sie die Pfeiltasten  und .

Tipp: Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Text eingeben



- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.
- Mit  wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit  und  und drücken Sie zur Eingabe **OK**.
- Mit  und  können Sie den Cursor innerhalb des Textes verschieben.
- Mit  können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln.
- Durch Gedrückthalten der Taste  kann die Textsprache geändert werden.

Texterkennung

Die Texterkennung schlägt während der Texteingabe Wörter vor. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.


- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Nachrichten** → **Texterkennung**.
- Zur Deaktivierung der Texterkennung wählen Sie **Aus**.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Lautstärkeregelung

Mit  und  können Sie die Lautstärke während des Gesprächs einstellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.



Lautlos


Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem die Tasten-, Nachrichten- und Klingeltöne deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration und Tastentöne unverändert bleiben.

- Halten Sie  gedrückt, um die Einstellung „Lautlos“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.




3. ANRUF E

Anrufe tätigen




- Geben Sie die Telefonnummer ein. Drücken Sie zum Entfernen auf **Löschen**.
- Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Abbruch**, um den Anruf abubrechen.
- Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Hinweis! Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die inter-nationale Vorwahl + einzugeben.

Anruf vom Telefonbuch

- Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten  und , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Namens entsprechende Taste drücken.
- Drücken Sie **Optionen** → **Wählen** alternativ drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags  oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Anrufe entgegennehmen

- Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Stumm**, um den Klingelton abzuschalten und danach **Abweisen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen). Sie können auch  drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
- Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Aus-wahltasten () auf weitere Funktionen zugreifen.

Direktwahl



Um vom Standby-Modus aus einen Eintrag über Direktwahl anzuwählen, verwenden Sie die Tasten **0** und **2-9**.

Direktwahl-tasten konfigurieren

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Telefonbuch** → **Direktwahl**.

4. SOUND & ANZEIGE

Toneinstellungen

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Signal** → **Toneinstellung** → **Klingelton**.
- Mit  und  wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus. Diese Melodie wird dann gespielt.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Textgröße

Sie können die Textgröße für das Menü und Nachrichten anpassen.


- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Textgröße**:
 - Normal** oder **Groß**.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Helligkeit

Sie können auch die Helligkeitseinstellungen anpassen. Je höher der Wert, umso stärker der Kontrast.




- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**:
 - Stufen 1-3**.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

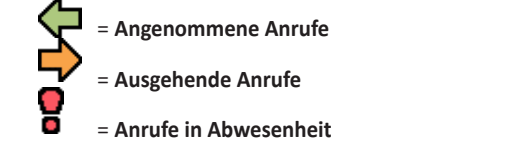
5. NOTRUF E


Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufent-haltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

6. ANRUFLISTE

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 20 Anrufe in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

- Drücken Sie  um ihre Anrufliste aufzurufen.
- Mit  und  blättern Sie durch die Anrufliste.





- Drücken Sie  zum Wählen oder **Optionen**.

7. TELEFONBUCH



Kontakt hinzufügen

- Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **-Neuer Kontakt-** → **Hinzufügen**.

- Geben Sie den **Namen** ein. Drücken Sie zum Entfernen auf **Löschen**.
- Mit  und  wählen Sie **Mobil**, **Festnetz** oder **Büro** und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
- Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **Speichern**.

8. ICE (IN CASE OF EMERGENCY, DT. IM NOTFALL)


In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informa-tionen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Über-lebenschancen zu erhöhen. Fügen Sie einen ICE-Kontakt hinzu, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Ersthelfer können im Notfall über das Telefon zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten, z. B. über die Medikamente, die die betroffene Person einnimmt, oder über Kontaktinformationen von Angehörigen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

- Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **ICE**.
- Mit  und  blättern Sie durch die Einträge.
- Drücken Sie **Bearbeiten**, um Informationen zu dem jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Drücken Sie zum rückgängig machen **Löschen**.
- Drücken Sie anschließend **Speichern**.

9. NOTRUFTASTE

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Not-ruf-Funktion aktiviert wurde. Siehe auch das voll-ständige Handbuch zur Aktivierung dieser Funktion sowie zur Eingabe der Empfänger in der Nummern-liste und zur Bearbeitung der Nachricht.

Einen Notruf tätigen

- Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie  drücken.

VORSICHT


Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Einstellungen für Notruf-Tastenfunktion

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf**.

10. NACHRICHTEN

Verfassen und Versenden von Nachrichten

- Drücken Sie die Schnell-taste  oder alternativ **Menü** → **Nachrichten** → **Neu anlegen**.
- Drücken Sie **Neu anlegen**, um **SMS**, **MMS**, **Sprach-nachricht** oder **E-Mail** auszuwählen (um E-Mails versenden zu können, müssen Sie sich vorher ein Konto einrichten).

Hinweis! Versenden Sie nur ein Bild pro MMS, wenn sie die höchste Bildqualität beibehalten wollen.

Eine E-Mail verfassen und senden

Ihr Doro 5516 kann so eingestellt werden, dass es nur die E-Mail-Kopfzeile mit Angabe des Senders und des Betreffs herunterlädt.

Ein E-Mail-Konto anlegen

- Drücken Sie **Menü** → **Nachrichten** → **E-Mail**.
- Wählen Sie **Ja** und folgen Sie den Anweisungen.

E-Mails herunterladen

- Drücken Sie **Menü** → **Nachrichten** → **E-Mail** → **Eingang**, um E-Mails herunterzuladen.

Mitteilungseinstellungen

- Für zusätzliche Einstellungen drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Nachrichten** → **.** Nähere Informationen dazu finden Sie im vollständigen Handbuch.

