


DeTeWe Outdoor 4000 Pack

Gebrauchsanweisung

Deutsch

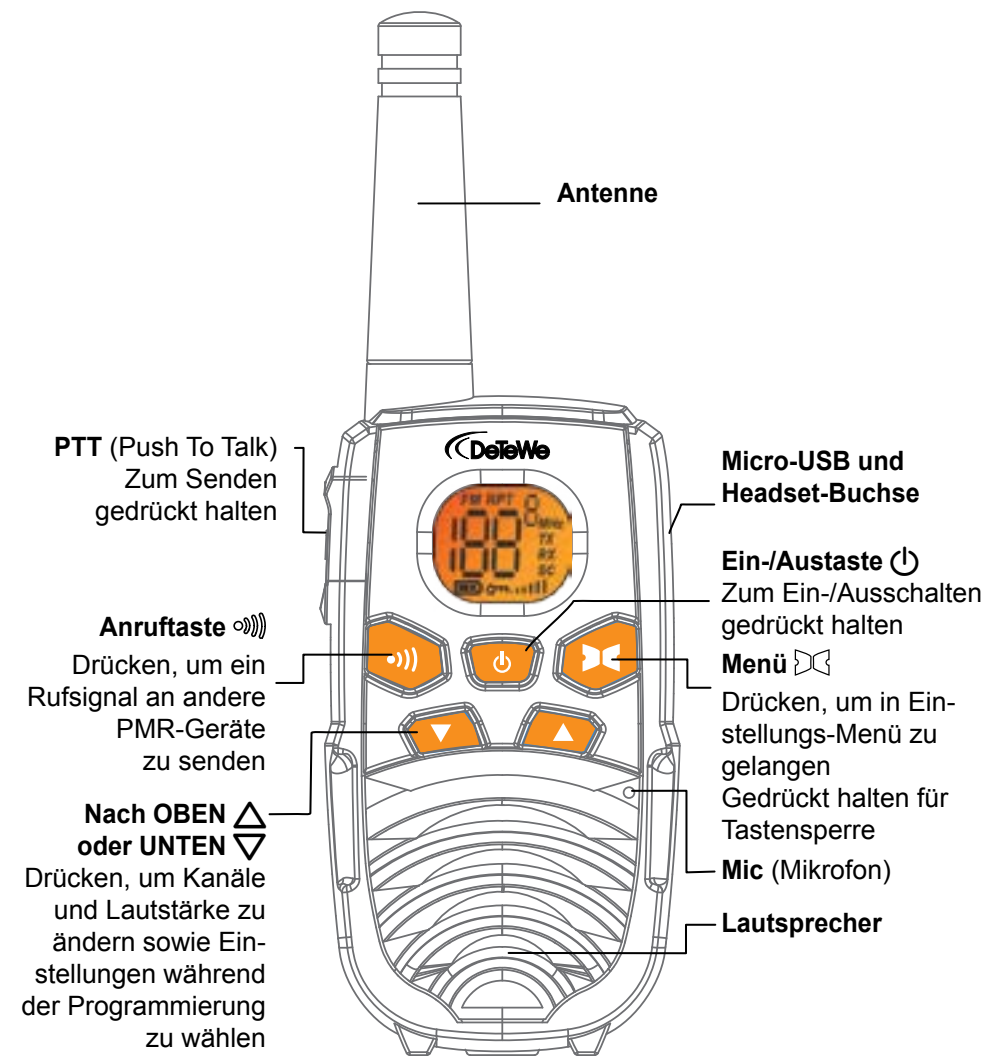

DE PMR ist die Abkürzung für Personal Mobile Radio (Persönliches Mobiles Funkgerät).

1. SYMBOLE AUF BILDSCHIRM

	Kanal Nr. von 1 bis 8, je nach Auswahl.
	Batterie-/Akkustatus
SC	Während Scan-Funktion
FM	UKW-Radio ist eingeschaltet
	Tastensperre ist eingeschaltet
TX	PMR überträgt
RX	PMR empfängt
	Lautstärke-Anzeige

2. IN BETRIEB NEHMEN

Entfernen Sie den Gürtelclip

- Drücken Sie die Kunststoffflasche am oberen Ende des Gürtelclips entgegen der Federkraft.
- Schieben Sie gleichzeitig den Gürtelclip nach oben aus der Halterung (Abb. 1).


Anbringen des Gürtelclips

- Schieben Sie den Gürtelclip von oben in die Halterung (Abb 2).
- Das Klick-Geräusch gibt zu erkennen, dass der Gürtelclip sicher eingerastet ist.



Einsetzen der Batterien/Akkus

- Drücken Sie die Kunststoffflasche am unteren Ende der Rückseite entgegen der Federkraft und ziehen Sie gleichzeitig den Akkufach-Deckel nach oben.
- 3 Batterien/Akkus vom Typ AAA einlegen. Legen Sie die Batterien/Akkus gemäß den Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein (Abb. 3).
- Setzen Sie die Abdeckung wieder so auf (Abb. 4), dass die zwei Haltenasen in die zugehörigen Öffnungen gleiten. Drücken Sie die Abdeckung nach unten. Das Klick-Geräusch gibt zu erkennen, dass die Abdeckung sicher eingerastet ist.

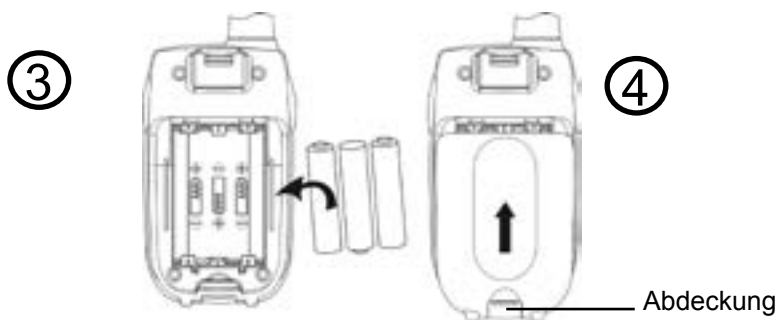

Hinweis! Es dauert bis zu 14 Stunden, um den Akku wieder vollständig aufzuladen. Die PMR-Geräte haben eine eingebaute Energiesparfunktion (Power Saver, PS) für eine maximale Batterie-/Akkulaufzeit. Wenn Sie die Geräte jedoch nicht verwenden, schalten Sie sie aus, um die Batterien bzw. Akkus zu schonen. Nehmen Sie die Batterien/Akkus heraus, wenn die Geräte für längere Zeit nicht genutzt werden.

3. AKKUS

Laden Sie die Akkus mit dem enthaltenen Tisch-Ladegerät wieder auf

- Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose und den Mikro-USB-Stecker in die Ladestation.
- Setzen Sie das PMR in die Ladestation.
- Die rote LED zeigt an, dass die Akkus im PMR geladen werden. Sollte diese nicht leuchten, einen besseren Kontakt durch erneutes Einsetzen des PMR herstellen. Die rote LED leuchtet immer, solange das Netzteil an Strom angeschlossen ist und ein PMR mit Akkus eingesetzt ist!

Hinweis! Sie können das PMR zum Aufladen auch direkt mit dem Ladekabel verbinden (Mikro-USB-Buchse an der rechten Seite unter der Gummiabdeckung).

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie ungültig machen.

Batterie-/Akkuladestand

- Batterien/Akkus vollständig geladen.
- Batterien/Akkus halb geladen.
- Batterien/Akkus fast leer.

4. BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerät EIN und AUS

- Zum Einschalten die Ein-/Ausschalttaste gedrückt halten. Es ertönt ein Piepton. Die Anzeige zeigt den aktuellen Kanal an.
- Zum Ausschalten die Ein-/Ausschalttaste gedrückt halten. Es ertönt ein Piepton und der Bildschirm wird schwarz.

Einstellen der Lautstärke

- Es gibt 8 verschiedene Lautstärkeebenen. Die aktuelle Lautstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie (nach oben), und zum Verringern (nach unten).

Anrufe entgegennehmen

Das Gerät befindet sich konstant im Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet ist und nicht überträgt. Wenn auf dem aktuellen Kanal ein Signal empfangen wird, wird das Empfangssymbol **RX** auf der Anzeige angezeigt.

Senden (Übertragen)

- PTT** gedrückt halten, um Gesprochenes zu übermitteln. Das Übertragungssymbol **TX** wird angezeigt.
- Halten Sie das Gerät aufrecht und dabei das **Mic** (Mikrofon) mit 5 cm Abstand vom Mund. Sprechen Sie mit normaler Sprechlautstärke in das Mikrofon, wenn Sie die Taste **PTT** gedrückt halten.
- Lassen Sie die Taste **PTT** wieder los, wenn Sie die Übertragung beendet haben.

Hinweis! Wenn die Tasten **PTT** und/oder **ANRUFTASTE** durchgehend gehalten werden, kann das PMR keine Übertragungen empfangen.

Roger-Piepton

Der Roger-Piepton ist ein Signalton, der automatisch beim Loslassen der **PTT**-Taste übertragen wird. Der Ton macht den Empfänger darauf aufmerksam, dass die Übertragung beendet wurde.

Kanal ändern

- Das PMR verfügt über 8 Kanäle.
- Drücken Sie **Menu** . Das Kanal-Symbol auf dem Bildschirm blinkt.
 - Während das Kanal-Symbol blinkt, drücken Sie oder , um den gewünschten Kanal auszuwählen. Der Kanal schaltet von 1 bis 8 um oder umgekehrt.
 - Menu** drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

Wichtig: Damit andere Personen Ihre Übertragung empfangen können, müssen diese sich auf demselben Kanal befinden, den auch Sie zurzeit nutzen.

