



motorola

Motorola S12

Digitales Schnurlostelefon



STARTAC®

Für: S1201, S1202, S1203 und S1204

Warnung: Mobilteil vor Benutzung 16 Stunden laden.

Herzlichen Glückwunsch...

zu Ihrem neuen Motorola S12 digitalen Schnurlostelefon!

- Telefonbuch mit 50 Namen und Rufnummern.
- Helles Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Mit Freisprechfunktion für mehr Gesprächskomfort.
- Anruferkennung zeigt an, wer anruft; Details der letzten 40 Anrufe in einer Anrufliste.¹
- Interne Anrufe und Verbinden zwischen Mobilteilen.
- 10 Klingeltöne zur Auswahl für interne und externe Anrufe sowie im Telefonbuch gespeicherte Nummern.
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern.
- Anmeldung von bis zu 5 Mobilteilen an einer einzigen Basisstation und Anmeldung jedes Mobilteils an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen.
- Mobilteil-rufen/suchen durch Pagingfunktion (nur falls es im Empfangsbereich liegt und in Betrieb ist).

Dieses Telefon funktioniert nur mit Stromversorgung - es kann bei Stromausfall nicht für evt. Notrufe verwendet werden. Nutzen Sie in diesem Falle einen anderen Kommunikationsweg wie Handy oder das Telefon des Nachbarn.

Hilfe benötigt?

Bei Problemen mit der Einstellung und Benutzung Ihres S12 wenden Sie sich bitte an den Kundendienst: 01805 / 014627

Alternativ finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen möglicherweise im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

¹Sie müssen die Dienste Anruferkennung und Anklopfen bei Ihrem Telefonanbieter beauftragt haben und/oder in der Telefonanlage eingestellt haben, damit diese Funktionen arbeiten. Dies kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

Diese Bedienungsanleitung liefert Ihnen alle notwendigen Informationen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Sie müssen das Telefon vor dem ersten Anruf einstellen. Folgen Sie den einfachen Anleitungen im Abschnitt „Erste Schritte“ auf den nächsten Seiten.

Wichtig

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Alles mitgeliefert?

- S12 Basis & schnurloses Mobilteil
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Basisstation
- Telefonkabel

Falls Sie ein S12 Multipack erworben haben, so umfasst der Lieferumfang ebenfalls die folgenden Artikel:

- Schnurloses Mobilteil & Ladestation
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Ladestation

Für ein besseres Morgen

Wir unternehmen alle Anstrengungen, um durch unser Design, unsere Forschung, unsere Technik und unser Lieferketten-Management bessere Produkte für jedermann herzustellen, wobei wir uns sowohl auf die soziale als auch auf die Umweltverantwortung konzentrieren.

- Erfüllt oder übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus zur Reduzierung von Sendeleistung und Energieverbrauch (siehe Seite 25).

1.	Erste Schritte	6
2.	Bedienelemente und Funktionen	10
3.	Bedienungshinweise	15
3.1	Mobilteil ein- und ausschalten	15
3.2	Anrufe.....	15
3.2.1	Gespräch führen.....	15
3.2.2	Vorbereitete Wahl	15
3.2.3	Anruf beenden.....	15
3.2.4	Anruf empfangen	15
3.3	Lautstärke der Hörmuschel einstellen.....	15
3.4	Stummschaltung	15
3.5	Intercom	16
3.5.1	Internes Gespräch führen	16
3.5.2	Internes Gespräch empfangen.....	16
3.5.3	Anruf vermitteln.....	16
3.5.4	Konferenzschaltung	16
3.6	Freisprechen.....	16
3.6.1	Freisprechanruf führen	17
3.6.2	Anrufe im Freisprech-Modus annehmen.....	17
3.6.3	Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten	17
3.7	Wahlwiederholung	17
3.7.1	Eintrag anzeigen oder wählen	17
3.7.2	Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren	17
3.7.3	Eintrag löschen	18
3.7.4	Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen	18
3.8	Tastatur sperren/entsperren	18
3.9	Paging/Mobilteil finden.....	18
4.	Telefonbuch	19
4.1	Name und Rufnummer speichern.....	19
4.2	Eintrag anzeigen oder wählen.....	20
4.3	Name und Rufnummer bearbeiten.....	20
4.4	Eintrag löschen	20
5.	Einstellungen Mobilteil	21
5.1	Mobilteil Klingellautstärke.....	21
5.2	Mobilteil Klingelmelodie.....	21
5.3	Automatische Beantwortung.....	21
5.4	Mobilteil Bezeichnung.....	22

5.5	Sprache.....	22
5.6	Tastenton.....	22
5.7	Signalton Akku schwach	23
5.8	Signalton außer Reichweite	23
5.9	Tastensperre über das Menü.....	23
6.	Einstellungen Basisstation	24
6.1	Basisstation Klingellautstärke	24
6.2	Basisstation Klingelmelodie.....	24
6.3	Basisstation PIN-Code ändern.....	24
6.4	Wählmodus.....	24
6.5	Flashzeit	25
6.6	Zurücksetzen in die Werkseinstellungen.....	25
6.7	Notrückstellung.....	25
6.8	Ecomodus.....	25
6.9	Standardeinstellungen.....	26
7.	Uhrzeit und Alarm.....	27
7.1	Datum einstellen.....	27
7.2	Uhrzeit einstellen.....	27
7.3	Alarm einstellen	27
7.4	Alarm ausschalten	27
8.	Anruferkennung und Anrufliste.....	28
8.1	Anruferkennung.....	28
8.2	Anrufliste.....	28
8.2.1	Anrufliste anzeigen.....	28
8.2.2	Rufnummer in der Anrufliste wählen.....	29
8.2.3	Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren.....	29
8.2.4	Eintrag löschen.....	29
8.2.5	Gesamte Anrufliste löschen	29
9.	Zusätzliche Mobilteile.....	30
9.1	Zusätzliches Mobilteil anmelden	30
9.2	Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer S12 Basisstation anmelden.....	31
9.3	Basisstation wählen.....	31
9.4	Mobilteil abmelden.....	31
10.	Hilfe	32
11.	Allgemeine Informationen	34

1. Erste Schritte

Standort

Wichtig

Installieren Sie Ihr S12 nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchtbereichen. Positionieren Sie die S12-Basis in der Nähe der Netzsteckdose und Telefondose. Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein.


Achten Sie auf wenigstens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräten, um Störungen zu vermeiden. Ihr S12 arbeitet auf der Grundlage von Funksignalen, die zwischen dem Mobilteil und der Basisstation gesendet werden. Die Signalstärke hängt von der Aufstellung der Basisstation ab. Je höher sie aufgestellt ist, desto besser ist das Signal.


Reichweite des Mobilteils

Das Gerät hat im Freien eine Reichweite von bis zu 300 m, wenn sich keine Hindernisse zwischen Mobilteil und Basisstation befinden. Hindernisse reduzieren die Reichweite erheblich.

Mit der Basisstation im Haus und dem Mobilteil entweder ebenfalls im Haus oder im Freien beträgt die Reichweite gewöhnlich bis zu 50 m. Beton und Mauern oder Wände können die Reichweite erheblich beeinträchtigen.

Signalstärke

Das Symbol  auf dem Mobilteil zeigt an, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden.

Außerhalb der Reichweite blinkt das Symbol . Während eines Gesprächs erhalten Sie einen Warnton.


Die Leitung wird unterbrochen, wenn Sie sich mit dem Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation begeben. Gehen Sie näher an die Basisstation heran. Das Mobilteil verbindet sich dann wieder automatisch mit der Basisstation.



Anschluss

Wichtig

Die Basisstation muss stets am Stromnetz angeschlossen sein. Schließen Sie das Telefonkabel nicht an der Telefonsteckdose an, bevor das Mobilteil vollständig geladen ist. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Telefonkabel.

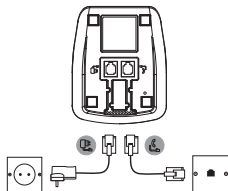
Basisstation anschließen




1. Schließen Sie das Telefonkabel an der Buchse  auf der Unterseite der Basisstation an.
2. Schließen Sie das Netzteil an der Buchse  an der Unterseite des Ladegeräts an und stecken Sie das andere Ende an einer Steckdose ein.

Mobilteil installieren und laden


1. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Mobilteils und setzen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die „+“ und „-“ Markierungen im Batteriefach.

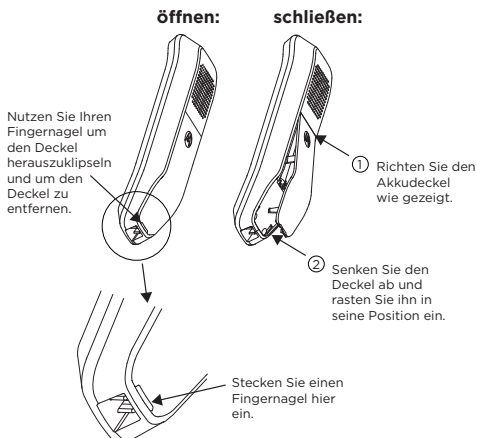


2. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
3. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden Sie ihn für wenigstens 16 Stunden.
4. Sobald das Mobilteil vollständig geladen ist, leuchtet das Symbol  im Display. Schließen Sie nun das andere Ende des Telefonkabels an der Telefonsteckdose an (achten Sie darauf, dass ein Ende bereits an der Basisstation angeschlossen ist).

Mobilteil und Ladegerät anschließen (nur Multipack)

Haben Sie ein Gerät mit mehreren Mobilteilen erworben, so müssen Sie diesen Vorgang für alle Mobilteile und Ladegeräte durchführen.

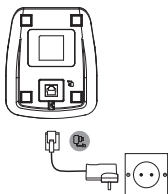


1. Schließen Sie das Netzteil an der Buchse  an der Unterseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende an einer Steckdose ein.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Mobilteils und setzen Sie die mitgelieferten 2 x AAA NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die „+“ und „-“ Markierungen im Batteriefach.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
4. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie das Mobilteil in das Ladegerät und laden Sie ihn für wenigstens 16 Stunden.
5. Sobald das Mobilteil vollständig geladen ist, leuchtet das Symbol im Display. Das Display zeigt die Uhrzeit und die Nummer des Mobilteils (z.B. 2) an, woran Sie erkennen, dass das Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.

Wichtig

Benutzen Sie nur die mitgelieferten NiMH-Akkus (2 x AAA Ni-MH 450 mAh Akkus).

Warnhinweise bei geringer Akkukapazität

Blinkt das Symbol  im Display und hören Sie einmal je Minute einen Warnton während eines Gesprächs, so müssen Sie das Mobilteil laden, bevor Sie ihn erneut benutzen können.

Während des Ladens ist das Symbol  im Display animiert.

Hinweise zur Akkukapazität

Wichtig

Nur nach Erstladung der Akkus ist Ihr Handgerät betriebsbereit, können Anrufe angenommen werden, bzw. kann von diesem Handgerät aus telefoniert werden! Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Handgerät in die Basis bzw. Ladestation.

Unter idealen Bedingungen sollten Sie mit voll geladenen Akkus bis zu 10 Stunden Sprechzeit oder bis zu 200 Stunden Stand-by haben¹.

Bitte beachten Sie, dass neue Akkus ihre volle Kapazität erst erreichen, nachdem sie für einige Tage normal benutzt wurden.

Nehmen Sie das Mobilteil für jeweils einige Stunden von der Basisstation, um die Akkus in Bestzustand zu halten.

Ein völliges Entleeren der Akkus einmal wöchentlich gibt Ihnen die längste Lebensdauer.

Die Laufzeit/Kapazität von Akkus verringert sich im Lauf der Zeit, da sie verschleifen, wodurch das Mobilteil weniger Sprech-/Stand-by-Zeit hat. Am Ende müssen die Akkus ausgetauscht werden.

Nach dem ersten Laden Ihres Mobilteils beträgt die Ladezeit etwa 6-8 Stunden. Akkus und Mobilteil können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist völlig normal.






¹Alle Sprech- und Stand-by-Zeiten sind Näherungswerte und sind von den gewählten Funktionen und Nutzungsbedingungen abhängig.

Datum und Uhrzeit







Wird bei Ihrem Telefonanschluss/Ihrer Telefonanlage mit der Rufnummer auch Datum und Uhrzeit übertragen, so werden Datum und Uhrzeit automatisch für alle Mobilteile eingestellt, wenn Sie den ersten Anruf erhalten.

Haben Sie keine Anruferkennung mit Datum/Zeit-Information, so können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

Datum manuell einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
Das Display zeigt **DATUM EINST.** an.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Geben Sie das Datum ein (z.B. 12--08 für den 12. August) und drücken Sie  zur Bestätigung.


Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **UHR EINST** und drücken Sie .
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 18--30 für 18:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

Ihr S12 ist nun betriebsbereit.

2. Bedienelemente und Funktionen

Mobilteil

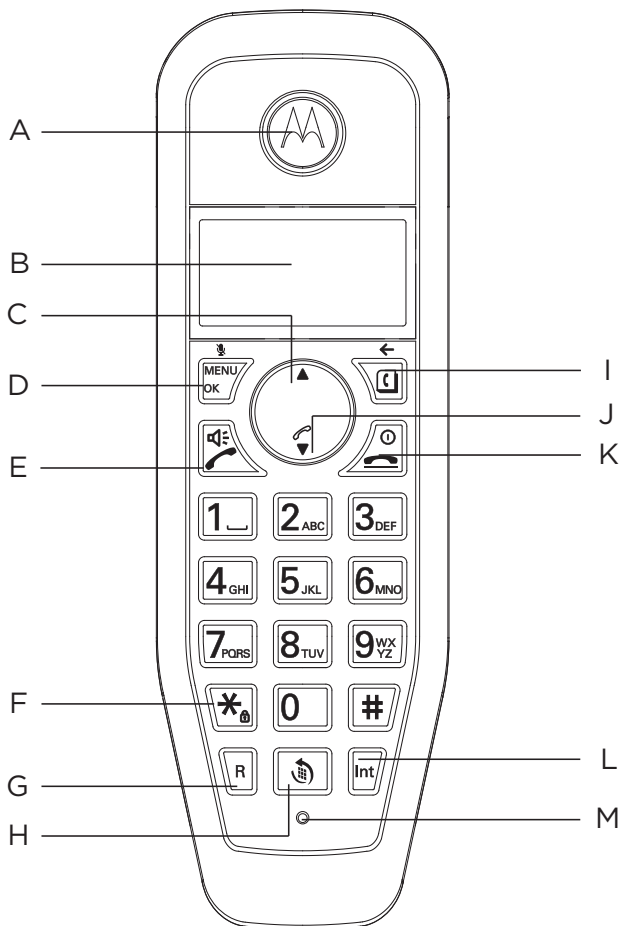

A Hörmuschel

B Display

Siehe Seite 12 Überblick Displaysymbole.

C Aufwärts

Während eines Gesprächs Lautstärke der Hörmuschel erhöhen. Während des Klingelns Klingellautstärke des Mobilteils erhöhen.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

D Menü / OK

Mit Tastendruck Menü anzeigen.

Mit Tastendruck Menüoptionen wählen und zur Bestätigung einer angezeigten Option.

E Sprechtaste / Freisprechen

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/deaktivieren.

F * / Tastensperre

Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten.

Zum Entsperren drücken Sie eine beliebige Taste und folgen Sie dann den Anleitungen im Display.

G Rückfragetaste

Zur Benutzung bei Telefonanlagen/Internet-Telefonieboxen um Gespräche zu verbinden oder zur Nutzung von Diensten Ihres Telefonnetzbetreibers.

H Wahlwiederholung

Im Stand-by-Modus Liste zur Wahlwiederholung öffnen.

I Telefonbuch / Verlassen

Im Stand-by-Modus Telefonbuchmenü öffnen.

Bei Anzeige der Wahlwiederholungs-/Anrufliste Löschen des angezeigten Eintrages.

J Anrufliste / Abwärts

Im Stand-by-Modus Anrufliste öffnen.

Während eines Gesprächs Lautstärke in der Hörmuschel verringern.

Während des Klingelns Klingellautstärke des Mobilteils verringern.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

K Gespräch beenden / Beenden / Mobilteil ein- / ausschalten

Zum Ein-/Ausschalten des Mobilteils Taste für 3 Sekunden.

L Intercom


Interne Gespräche führen und Gespräche zu anderen S12 Mobilteilen verbinden, die an der Basisstation angemeldet sind.

M Mikrofon

Mobilteil LCD-Display

Ecomodus Y

wird eingekreist, wenn der Ecomodus aktiviert ist

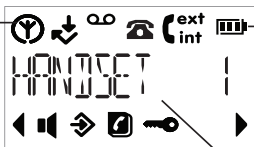

Akkustatus

Während des Ladens animiert

Uhrzeit oder Bezeichnung des Mobilteils

Im Stand-by-Modus halten Sie **0** zum Umschalten des Stand-by-Displays des Mobilteils zwischen der Bezeichnung des Mobilteils und der Uhrzeit gedrückt.

Displaysymbole

ext Blinkt zur Anzeige eines ankommenden externen Anrufs.

ext Externe Verbindung besteht.

int Blinkt zur Anzeige eines ankommenden internen Anrufs.

int Interne Verbindung besteht.

ext int Konferenzverbindung besteht oder Vermittlung des Gesprächs an ein anderes S12 Mobilteil, welches an der Basisstation angemeldet ist.

Y Ecomodus ist aktiviert.

oo Blinkt zur Anzeige neuer Voicemails.

Y Anzeige der Signalstärke.
Blinkt, wenn das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet ist oder wenn Sie sich aus der Reichweite begeben.

Hörer Freisprechen EIN.

Pfeile Menü ist geöffnet.

Adressbuch Telefonbuch ist geöffnet.

Hörer Blinkt zur Anzeige, dass neue Einträge in der Anrufliste empfangen wurden.¹

Pfeil Entgegengenommener Anruf (bei Anzeige der Anrufliste).¹

Pfeil Nicht entgegengenommener Anruf (bei Anzeige der Anrufliste).¹

Schlüssel Tasten sind gesperrt.

Pfeile Angezeigte Nummer hat mehr als 12 Stellen.

Die Akkukapazität wird wie folgt angezeigt:

Batterie-Symbol (voll) Akku ist voll geladen


Batterie-Symbol (teilweise) Akku ist teilweise geladen

Batterie-Symbol (nahezu erschöpft) Akku ist nahezu erschöpft

Blinkt, wenn der Akku erschöpft ist

¹Sie müssen die Anruferkennung bei Ihrem Telefonanbieter und/oder in Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox aktiviert und eingestellt haben, damit diese Funktion arbeitet. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

Basisstation

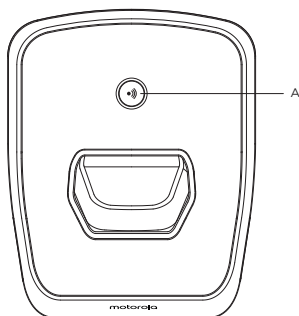

A Pagingtaste

Im Stand-by-Modus drücken Sie die Taste, um das/die Mobilteil(e) klingeln zu lassen.

Zum Aufrufen des Anmeldemodus zur Anmeldung von Mobilteilen gedrückt halten.

Menüführung

Ihr S12 hat eine leicht verständliche Menüführung.

Jedes Menü hat eine Liste von Optionen, die in der Menüübersicht auf der nächsten Seite aufgeführt sind.

Mobilteil eingeschaltet und im Stand-by-Modus:

1. Mit öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Dann scrollen Sie mit oder durch die verfügbaren **Optionen**.
3. Mit wählen Sie eine **Option**.
Zur Rückkehr in das vorherige Menü drücken Sie .
Zum Verlassen des Menüs und zur Rückkehr in den Stand-by-Modus drücken Sie .

Hinweis

Wird für 20 Sekunden keine Taste gedrückt, so kehrt das Mobilteil automatisch in den Stand-by-Modus zurück. Menu map

Menüübersicht

TELEFONBUCH

HINZUFUEGEN
AENDERN
LOESCHEN

EINSTELLUNG

BASIS-LAUTST
BASIS-MEL.
MT-ABMELDEN
PIN CODE
WAHLVERF.
FLASHZEIT
WERKSEINST.
ECO MODUS

MOBILTEIL

TOENE

INT RUF LAUT
EXT RUF LAUT
INT MELODIE
EXT MELODIE
AUTO ANNAHME
NAME
SPRACHE
TASTENSPERRE ?

DATUM - ZEIT

DATUM EINST.
UHR EINST
WECKER EINST

ANMELDEN

BASIS-WAHL
BASIS ANMELD

3. Bedienungshinweise

Hinweis

Ihr Mobilteil registriert automatische Zeit und Dauer aller externen Gespräche. Der Anruftimer wird nach den ersten 15 Sekunden des Gesprächs angezeigt. Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Gesamtgesprächszeit für 5 Sekunden angezeigt.

3.1 Mobilteil ein- und ausschalten



Halten Sie  zum Ein- oder Ausschalten des Mobilteils gedrückt.

3.2 Anrufe


3.2.1 Gespräch führen

1. Drücken Sie .
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Rufnummer.

3.2.2 Vorbereitete Wahl

1. Wählen Sie zunächst die Rufnummer. Nach einer Falscheingabe drücken Sie , um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen.

3.2.3 Anruf beenden


Drücken Sie  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät zurück.

3.2.4 Anruf empfangen

Empfangen Sie einen externen Anruf, so klingelt das Telefon und **ext** blinkt im Display.

1. Befindet sich das Mobilteil nicht in der Basisstation, drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen. Anderenfalls nehmen Sie das Mobilteil einfach auf.

Hinweis

Bevorzugen Sie, beim Aufnehmen des Mobilteils zur Entgegennahme des Gesprächs immer  zu drücken, so deaktivieren Sie die automatische Beantwortung, siehe Seite 21.

3.3 Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs  oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

3.4 Stummschaltung

Sie können Ihr Mobilteil stummschalten, sodass Sie mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen können, ohne dass dieses von Ihrem Gesprächspartner am Telefon gehört wird.

Drücken Sie während eines Gesprächs . Im Display wird **STUMM** angezeigt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.


Drücken Sie erneut , um das Telefonat fortzusetzen.

3.5 Intercom

3.5.1 Internes Gespräch führen

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet, so können Sie zwischen zwei Mobilteilen interne Gespräche führen.

 wird für ein internes Gespräch angezeigt.

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils, den Sie anrufen möchten.

3.5.2 Internes Gespräch empfangen



Empfangen Sie einen internen Anruf, so blinkt **int** und die Nummer des Mobilteils, von welchem das Gespräch kommt, wird angezeigt.

1. Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

3.5.3 Anruf vermitteln

Sei können einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil, das an der Basisstation angemeldet ist, weitervermitteln.

Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils, zu dem Sie vermitteln möchten.
2. Wird das Gespräch auf dem Mobilteil beantwortet, dann drücken Sie  zur Übergabe des Gesprächs.

Hinweis






Wird das andere Mobilteil nicht beantwortet und Sie möchten wieder mit dem externen Anrufer sprechen, so drücken Sie I.

Ihr externes Gespräch wird automatisch nach 30 Sekunden zurückverlegt, wenn es nicht beantwortet wird.

3.5.4 Konferenzschaltung

Sie können ein Konferenzgespräch zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer führen.

Während des Gesprächs mit einem externen Anrufer:




1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils, mit dem Sie ein Konferenzgespräch aufbauen möchten.
2. Wenn das andere Mobilteil antwortet, drücken Sie , um alle drei Anrufer miteinander zu verbinden und die Konferenzschaltung zu beginnen.
 wird angezeigt.
3. Wird das andere Mobilteil nicht beantwortet, so drücken Sie , um zu Ihrem externen Anrufer zurückzukehren.
4. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

3.6 Freisprechen

Beim Freisprechen sprechen Sie mit einem Teilnehmer, ohne das Mobilteil ans

Ohr zu halten. Auch andere Personen im Raum können das Gespräch über den Lautsprecher verfolgen.


3.6.1 Freisprechanruf führen

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie dann zweimal die Taste .
■ wird angezeigt und Sie hören das Gespräch über den Lautsprecher des Mobilteils.
2. Drücken Sie , um zwischen der Hörmuschel und dem Lautsprecher umzuschalten.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Hinweis

Während des Freisprechens drücken Sie ▲ oder ▼, um die Lautstärke zu regeln.

3.6.2 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie hierfür nur das Mobilteil aus der Basis nehmen und die Taste  drücken.

Ist die Funktion deaktiviert oder befindet sich das Mobilteil nicht in der Basis, müssen Sie die Taste  zweimal drücken, um „abzuheben“.

3.6.3 Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten




Während eines Gesprächs drücken Sie , um den Anruf auf den Lautsprecher zu legen.

Zur Deaktivierung der Freisprechfunktion und Hören über Hörmuschel drücken Sie erneut .

3.7 Wahlwiederholung

Die 10 letzten gewählten Rufnummern sind in der Liste der Wahlwiederholung gespeichert.



3.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag zu wählen oder drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.





Hinweis

Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag im Telefonbuch, so wird der Name angezeigt. Drücken Sie m, um die Rufnummer des Anrufers anzuzeigen.

3.7.2 Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie .







Im Display wird **HINZUFUEGEN?** angezeigt.

4. Drücken Sie erneut  .
Im Display wird **NAME ?** angezeigt.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie  . Die Rufnummer wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer, dann drücken Sie  .
7. Drücken Sie **u** oder **d**, um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen und drücken Sie  . Die Rufnummer ist gespeichert.





Hinweis

Siehe „Namen eingeben“ und „Schreibtipps“ auf Seite 19.

3.7.3 Eintrag löschen

1. Drücken Sie  , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie  .
Im Display wird **LOESCHEN ?** angezeigt.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

3.7.4 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen




1. Drücken Sie  , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Halten Sie  gedrückt.
3. Im Display wird **ALLE LOESCH ?** angezeigt.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

3.8 Tastatur sperren/entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um nicht versehentlich eine Taste zu drücken.

Hinweis


Bei gesperrter Tastatur können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen und das Mobilteil normal bedienen. Nach der Beendigung des Gesprächs setzt die Tastensperre wieder ein.

1. Halten Sie  gedrückt.
 wird angezeigt.
2. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Mobilteil. Das Display zeigt * **DRUECKEN**.
3. Drücken Sie  innerhalb von 3 Sekunden.

3.9 Paging/Mobilteil finden

Sie können den Benutzer eines Mobilteils rufen oder ein Mobilteil finden.

Drücken Sie  auf der Basisstation. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.

Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie erneut  auf der Basisstation oder drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.










4. Telefonbuch

Sie können bis zu 50 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern. Namen dürfen bis zu 12 Schriftzeichen und Rufnummern bis zu 24 Stellen haben. Sie können ebenfalls unterschiedliche Klingelmelodien für die Einträge im Telefonbuch wählen.

4.1 Name und Rufnummer speichern

Ist die Funktion Anruferkennung bei Ihnen vorhanden und möchten Sie den Namen anstatt der Rufnummer Ihres Anrufers anzeigen, so speichern Sie die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl im Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit der gleichen Nummer speichern. Um jedoch unnötige doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie einen Namen nur einmal speichern.

1. Drücken Sie . Daraufhin wird **TELEFONBUCH** angezeigt. Dann erneut die Taste  drücken. Das Display zeigt **HINZUFUEGEN**.
2. Drücken Sie  zur Auswahl. Das Display zeigt **NAME ?**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Das Display zeigt **NUMMER ?**.
4. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie . Das Display zeigt **MELODIE 1**.
5. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen und drücken Sie . Das Display zeigt **HINZUFUEGEN**.
6. Geben Sie den nächsten Namen mit der Rufnummer ein, den Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten oder drücken Sie zweimal , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

Namen eingeben

Benutzen Sie die Buchstaben auf der Tastatur, um Namen einzugeben, z.B. zur Eingabe von TOM:



Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.

Drücken Sie  dreimal zur Eingabe von O.


Drücken Sie  einmal zur Eingabe von M.

Schreibtipps









Drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.

Verwenden Sie die Taste  bzw. , um sich nach links bzw. rechts zu bewegen.

Drücken Sie , um ein Leerfeld einzugeben.

Drücken Sie zweimal , um einen Bindestrich einzugeben.















4.2 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie .
 wird angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
ODER
Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um alphabetisch zu suchen. Der erste Name mit diesem Buchstaben oder der nächste Buchstabe im Alphabet wird angezeigt.
Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie  zum Wählen oder , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.










Hinweis

Wird der Name angezeigt, so schalten Sie mit  zwischen Name und Rufnummer um.

4.3 Name und Rufnummer bearbeiten

1. Drücken Sie . Daraufhin wird **TELEFONBUCH** angezeigt. Dann erneut die Taste mdrücken.
2. Scrollen Sie mit  zu **AENDERN** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie . Der Name wird angezeigt.
4. Drücken Sie , um den Namen ggf. zu löschen, dann geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
5. Drücken Sie , um die Nummer ggf. zu löschen, dann geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie .
6. Scrollen Sie mit  oder  zur Auswahl einer neuen Klingelmelodie und drücken Sie . Das Display zeigt **HINZUFUEGEN**.
7. Geben Sie den nächsten Namen mit der Rufnummer ein, den Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten oder drücken Sie zweimal , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.











4.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie . Daraufhin wird **TELEFONBUCH** angezeigt. Dann erneut die Taste  drücken.
2. Scrollen Sie mit  zu **LOESCHEN** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie . Das Display zeigt **BESTAETIGEN ?**.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.



5. Einstellungen Mobilteil

5.1 Mobilteil Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke einstellen sowie unterschiedliche Lautstärkepegel für interne und externe Anrufe. Wählen Sie zwischen 5 Lautstärkepegeln und Aus.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **INT RUF LAUT** oder **EXT RUF LAUT** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Lautstärke (1 - 5 oder **AUS**).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Hinweis

Während das Telefon klingelt, können Sie die Klingellautstärke mit  oder  einstellen.

5.2 Mobilteil Klingelmelodie

Sie können unterschiedliche Klingelmelodien für Ihre internen und externen Anrufe einstellen. Wählen Sie zwischen 10 verschiedenen Klingelmelodien.


Sie hören ein Klingelbeispiel, während Sie zu den einzelnen Klingelmelodien scrollen.









1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **INT MELODIE** oder **EXT MELODIE** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Klingelmelodie (1 - 10).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Hinweis

Ist die Funktion Anruferkennung bei Ihnen vorhanden klingeln Anrufe von Rufnummern, welche in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, mit der zugeordneten Klingelmelodie.

5.3 Automatische Beantwortung








Ihr Telefon ist eingestellt, um Anrufe durch Aufnehmen des Mobilteils von der Basisstation oder dem Ladegerät anzunehmen. Sie können diese Funktion deaktivieren, sodass Anrufe nur nach dem Drücken von  beantwortet werden können.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **AUTO ANNAHME** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.


5.4 Mobilteil Bezeichnung

Benutzen Sie mehr als ein Mobilteil mit Ihrer S12 Basisstation, so können Sie die Bezeichnung für jedes Mobilteil personalisieren, um sie unterscheiden zu können.

Die Bezeichnung kann bis zu 10 Schriftzeichen haben.









1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **NAME** und drücken Sie .
3. Geben Sie die neue Bezeichnung für das Mobilteil ein und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Die aktuelle Bezeichnung löschen Sie mit der Taste .

Hinweis

Die Bezeichnung des Mobilteils wird nur für etwa 20 Sekunden angezeigt, wenn keine Taste gedrückt wird. Bei Fehleingabe drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die Stelle zu löschen.









Siehe „Namen eingeben“ und „Schreibtipps“ auf Seite 19.

5.5 Sprache

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **SPRACHE** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder , um die Sprache zu wählen und drücken Sie  zur Bestätigung.










5.6 Tastenton

Drücken Sie eine Taste auf dem Mobilteil, so hören Sie einen Signalton. Diese Tastentöne können Sie aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie . Das Display zeigt **TOENE**.
2. Drücken Sie  zur Auswahl. Das Display zeigt **TASTENTON**.
3. Drücken Sie  zur Auswahl.
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.










5.7 Signalton Akku schwach

Wenn der Akku nahezu erschöpft ist, können Sie einmal pro Minute einen Signalton hören, während Sie telefonieren. Sie können diese Signaltöne aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie . Das Display zeigt **TOENE**.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Scrollen Sie mit  zu **AKKU LEER** und drücken Sie .
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.8 Signalton außer Reichweite

Begeben Sie sich mit dem Mobilteil außer Reichweite, so hören Sie während eines Gesprächs einen Signalton. Diesen Signalton können Sie aktivieren oder deaktivieren.


1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie . Das Display zeigt **TOENE**.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Scrollen Sie mit  zu **REICHWEITE** und drücken Sie .
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

5.9 Tastensperre über das Menü

Sie können die Tastatur im Menü sperren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **MOBILTEIL** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **TASTENSPERRE ?** und drücken Sie  zur Bestätigung.
 wird angezeigt.









Hinweis

Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie erst eine beliebige Taste, dann drücken Sie  innerhalb von 3 Sekunden.

6. Einstellungen Basisstation

6.1 Basisstation Klingellautstärke










Wählen Sie zwischen 5 Lautstärkepegeln und Aus.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie . Das Display zeigt **BASIS-LAUTST.**
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Lautstärke (1 - 5 oder **AUS**).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

6.2 Basisstation Klingelmelodie

Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Klingelmelodien für die Basisstation.









Sie hören einen Beispieltone, wenn Sie durch die Klingelmelodien scrollen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **BASIS-MEL.** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Klingelmelodie (1 - 5).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

6.3 Basisstation PIN-Code ändern

Einige Funktionen sind durch einen 4-stelligen PIN-Code geschützt, der zur Änderung der Einstellungen eingegeben werden muss. Der Standard-PIN-Code lautet 0000. Sie können diese Nummer jederzeit ändern.

Wenn Sie den PIN-Code eingeben, werden die Ziffern als **** angezeigt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **PIN CODE** und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Das Display zeigt **PIN WDH.** Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und drücken Sie  zur Bestätigung.


Wichtig

Ändern Sie den PIN-Code, so merken Sie sich bitte die Nummer.

6.4 Wählmodus









Ihr S12 ist auf Tonwahl eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie eine ältere Telefonanlage im Einsatz haben, die Impulswahl verlangt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **WAHLVERF.** und drücken Sie .

3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **MFV** oder **IWV** und drücken Sie  zur Bestätigung.

6.5 Flashzeit

Abhängig von Ihrem Land ist für Ihr S12 die Flashzeit auf 250 ms (FLASH 2) eingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass hier eine Änderung vorgenommen werden muss, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **FLASHZEIT** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **FLASH 1** (kurz) oder **FLASH 2** (mittel) und drücken Sie  zur Bestätigung.









6.6 Zurücksetzen in die Werkseinstellungen

Sie können Ihr S12 zu den Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) zurückstellen.

Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile bleiben gespeichert.



Wichtig

Die Rückstellung Ihres Telefons zu den Standardeinstellungen löscht alle Einträge im Telefonbuch und in der Anrufliste. Alle Mobilteil- und Basisstationseinstellungen werden zurückgestellt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **WERKSEINST.** und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
Das Display zeigt **BESTAETIGEN ?**.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.
Ihr S12 startet automatisch neu.

6.7 Notrückstellung









Haben Sie Ihren PIN-Code vergessen, so können Sie Ihr S12 dennoch zu den Standardeinstellungen zurückstellen.

1. Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.
2. Halten Sie  gedrückt, während Sie die Akkus wieder einsetzen.
Das Display zeigt **WERKSEINST.**.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung. Ihr S12 startet automatisch neu.


6.8 Ecomodus

Ihr S12 bietet die Ecomodusfunktion, wodurch Sendeleistung und Energieverbrauch reduziert werden.

Folgen Sie zur Aktivierung des Ecomodus folgenden Schritten:

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **ECO MODUS** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.

Ecomodus
EIN

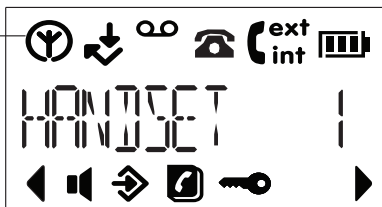

Bei deaktiviertem Ecomodus erlischt der Kreis um das Symbol .

Hinweis

Bei aktiviertem Ecomodus ist die Reichweite des Mobilteils reduziert.






6.9 Standardeinstellungen

Signalton geringe Akkukapazität	EIN
Signalton außerhalb der Reichweite	EIN
Tastenton	EIN
Automatische Beantwortung	EIN
Intern Melodie	1
Intern Lautstärke	3
Extern Melodie	3
Extern Lautstärke	3
Hörer Lautstärke	3
Basisstation Melodie	2
Basisstation Melodie	3
Telefonbuch	Leer
Anruflisten	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Wahlmodus	Tone
Flashzeit	FLASH 2 (250 ms)
Ecomodus	AUS
Tastensperre	AUS




7. Uhrzeit und Alarm

Wird bei Ihrem Telefonanschluss/Ihrer Telefonanlage mit der Rufnummer auch Datum und Uhrzeit übertragen, wird mit jedem ankommenden Anruf in Ihrem S12 Datum und Uhrzeit danach abgeglichen. So haben Sie immer eine genaue Uhrzeit im Telefon. Wenn die Funktion Datum und Uhrzeitübermittlung bei Ihnen nicht gegeben ist, müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell auf den jeweiligen Mobilteilen einstellen.

7.1 Datum einstellen










1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie . Das Display zeigt **DATUM EINST.**
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Geben Sie das Datum ein (z.B. 12--08 für den 12. August) und drücken Sie  zur Bestätigung.

7.2 Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit d zu **UHR EINST** und drücken Sie m.
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 18--30 für 18:30) und drücken Sie m zur Bestätigung.

7.3 Alarm einstellen

Jedes Mobilteil kann auf einen unterschiedlichen Alarm eingestellt sein.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **DATUM-ZEIT** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **WECKER EINST** und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Wählen Sie **EIN**, so geben Sie die Zeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 07--30 für 7:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

7.4 Alarm ausschalten

Beim Ertönen des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

Hinweis

Führen Sie gerade ein Gespräch auf dem Mobilteil, wenn der Alarm ertönen sollte, so hören Sie einen Signalton in der Hörmuschel.

8. Anruferkennung und Anrufliste

Wichtig

Zur Nutzung der Anruferkennung muss die Funktion bei Ihrem Telefonanbieter und/oder in Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox aktiviert sein. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl muss im Telefonbuch gespeichert sein, um den Namen des Anrufers anzeigen zu können.

Ist die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, so wird der zugeordnete Name angezeigt.

Erfolgt der Anruf mit unterdrückter Rufnummer, so wird **PRIVAT** angezeigt.

Ist die Nummer nicht verfügbar, so wird **N VERFUEGBAR** angezeigt.

Kommt der Anruf von einer internationalen Rufnummer, so wird **INTERNAT** angezeigt.

8.1 Anruferkennung

Steht die Anruferkennung bei Ihnen zur Verfügung, so wird die Nummer des Anrufers auf Ihrem Mobilteil angezeigt (vorausgesetzt, sie ist nicht unterdrückt). Das Display kann die ersten 12 Ziffern oder Schriftzeichen der Rufnummer oder des Namens anzeigen.




Sind Rufnummer und Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert und es wird eine Übereinstimmung gefunden, so wird anstatt der Rufnummer der Name angezeigt.

8.2 Anrufliste






Die Anrufliste speichert Details Ihrer letzten 40 empfangenen Anrufe, einschließlich Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Die Anrufliste weist Sie ebenfalls darauf hin, wenn Sie Anrufe in Abwesenheit hatten.






Einzelheiten zum Anrufer werden in der Anrufliste gespeichert, auch wenn der Anruf in Abwesenheit erfolgte. Die Liste gilt gemeinsam für alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet sind. Ist die Liste voll und ein neuer Anruf erfolgt, so wird der älteste Eintrag überschrieben.

Wird ein neuer Anruf in der Anrufliste empfangen, dann blinkt  im Stand-by-Modus im Display. Nachdem Sie sich die Einzelheiten zu dem Anruf angesehen haben, erlischt , jedoch  leuchtet weiterhin.





8.2.1 Anrufliste anzeigen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen. Befinden sich keine Anrufe in der Liste, so wird im Display **LEER** angezeigt.
2. Drücken Sie  oder , um durch die Liste zu scrollen.
 - Wurde der Anruf entgegengenommen, so wird  angezeigt, wenn Sie zu dem Eintrag scrollen. Erfolgte der Anruf in Abwesenheit, so wird  angezeigt, wenn Sie zu dem Eintrag scrollen. Am Ende der Liste gibt das











Mobilteil einen Signalton ab.

- Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag, der im Telefonbuch gespeichert ist, so wird im Display zwischen Rufnummer und Name umgeschaltet. Drücken Sie , um die Rufnummer des Anrufers anzuzeigen.
- Ist die Rufnummer mehr als 12-stellig, so wird  angezeigt. Drücken Sie , um die restlichen Ziffern anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut , um Datum und Uhrzeit des Anrufs anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut , um die Option zum Speichern des Eintrags im Telefonbuch aufzurufen.

8.2.2 Rufnummer in der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

8.2.3 Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie mehrfach , bis im Display **HINZUFUEGEN?** angezeigt wird.
4. Drücken Sie erneut . Das Display zeigt **NAME ?**.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Nummer, dann drücken Sie .
7. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der gewünschten Klingelmelodie und drücken Sie . Die Rufnummer ist gespeichert.

Hinweis

Siehe „Namen eingeben“ und „Schreibtipps“ auf Seite 19.

8.2.4 Eintrag löschen

Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.


Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie .

Das Display zeigt **LOESCHEN ?**.

Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

8.2.5 Gesamte Anrufliste löschen

Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

Halten Sie  gedrückt.

Das Display zeigt **ALLE LOESCH ?**.

Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

9. Zusätzliche Mobilteile

Sie können bis zu fünf Mobilteile an Ihrer S12 Basisstation zur Erweiterung Ihres Telefonsystems anmelden, ohne zusätzliche Anschlussbuchsen für jedes neue Mobilteil installieren zu müssen.

Jedes S12 Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden. Dann wählen Sie die gewünschte Basisstation. Haben Sie ein S12 Multipack erworben, so sind alle zusätzlichen Mobilteile bereits an der Basisstation angemeldet.

Haben Sie einen zusätzlichen Mobilteil separat erworben, so müssen Sie ihn an Ihrer S12 Basisstation anmelden, bevor Sie ihn benutzen können.

9.1 Zusätzliches Mobilteil anmelden

Hinweis

Die Akkus des Mobilteils müssen voll geladen sein, bevor Sie mit der Anmeldung beginnen. Gehen Sie mit dem Mobilteil während der Anmeldung dicht an die Basisstation. Mobilteile, welche zusammen mit Ihrer S12 Basisstation geliefert werden, sind bereits angemeldet.

Auf der Basisstation:

1. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation bleibt für 90 Sekunden im Anmeldemodus.

Auf dem Mobilteil:

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **ANMELDEN** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **BASIS ANMELD** und drücken Sie .
3. Geben Sie die Nummer der Basisstation ein (1 - 4).
Die Nummern der bereits benutzten Basisstation blinkt. Das Display zeigt **SUCHEN**.
4. Wenn das Mobilteil das Signal der Basisstation findet, zeigt das Display **SUCHEN...X** an, wobei **X** die Nummer der Basisstation ist.
5. Das Display fordert Sie zur Eingabe des PIN-Codes auf. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
Sie hören bei erfolgreicher Anmeldung einen Signalton. Dem Mobilteil wird automatisch eine verfügbare Nummer zugeordnet. Benutzen Sie diese Nummer, wenn Sie interne Gespräche führen.

Hinweis

Ist die Anmeldung beim ersten Versuch nicht erfolgreich, so wiederholen Sie den Vorgang bitte für den Fall, dass der Anmeldezeitraum der Basisstation abgelaufen ist. Wird die Basisstation nicht nach einigen Sekunden gefunden, dann kehrt das Mobilteil in den Stand-by-Modus zurück. Versuchen Sie die Anmeldung erneut.

Sind bereits 5 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so schlägt die Anmeldung fehl. Melden Sie zunächst ein anderes Mobilteil ab, bevor Sie ein neues Mobilteil anmelden.

9.2 Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer S12 Basisstation anmelden

Wichtig

Das DECT GAP Profil garantiert nur, dass die grundlegenden Anruffunktionen zwischen unterschiedlichen Herstellern/Marken von Mobilteil und Basisstation einwandfrei arbeiten. Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Funktionen, wie beispielsweise die Anruferkennung, nicht korrekt funktionieren.

Auf der Basisstation:

1. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation bleibt für 90 Sekunden im Anmeldemodus.








Auf dem Mobilteil:

Folgen Sie den Anmeldeanleitungen in der Bedienungsanleitung des Mobilteils.

9.3 Basisstation wählen

Ist Ihr S12 Mobilteil an mehr als einer Basisstation angemeldet (z.B. am Arbeitsplatz und zuhause), dann können Sie die zu benutzende Basisstation wählen.

Jedes Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **ANMELDEN** und drücken Sie . Das Display zeigt **BASIS-WAHL**.
2. Drücken Sie . Alle Basisstationen, an denen Ihr Mobilteil angemeldet ist, werden angezeigt, z.B. **BASIS 2 3 4**. Die Nummer der gewählten Basisstation blinkt.
3. Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, welche Sie benutzen möchten. Alternativ drücken Sie  oder  und scrollen Sie zu **AUTOMATISCH**.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und das Display kehrt in das vorherige Menü zurück.

Hinweis

Wählen Sie **AUTOMATISCH**, dann sucht Ihr Mobilteil automatisch und verbindet sich mit der Basisstation mit dem stärksten Signal.

9.4 Mobilteil abmelden

Benutzen Sie ein Mobilteil, um ein anderes Mobilteil abzumelden. Sie können nicht das Mobilteil abmelden, den Sie benutzen.

Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .

Scrollen Sie mit  zu **MT-ABMELDEN** und drücken Sie .

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .


Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, den Sie abmelden möchten. Sie hören zur Bestätigung einen Signalton und das Display kehrt in das vorherige Menü zurück.

10. Hilfe

Kein Wählton

- Benutzen Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Kein Display

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt und geladen sind. Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferten zugelassenen Akkus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil eingeschaltet ist. Halten Sie  gedrückt.
- Stellen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät erneut anschließen. Warten Sie bis zu einer Minute ab, bis sich Mobilteil und Basisstation synchronisiert haben.


Y blinkt

- Mobilteil außerhalb der Reichweite. Gehen Sie dichter an die Basisstation.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, Seite 30.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Tastatur funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Tastensperre nicht aktiviert ist, Seite 18.

ist während des Ladevorgangs nicht animiert

- Versetzen Sie das Mobilteil etwas auf der Basisstation.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit etwas Alkohol auf einem rauen Tuch.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt auf einem rauen Tuch angeschlossen ist.
- Ist das Mobilteil voll geladen, dann leuchtet  im Display.

Keine Anruferkennung

- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion bei Ihnen vom Netzbetreiber aktiviert und in einer ggf. vorhandenen Telefonanlage eingestellt ist.
- Der Anrufer unterdrückt möglicherweise die Nummer.
- Der Eintrag kann nicht in Ihrem Telefonbuch gefunden werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Namen und Rufnummer (mit Vorwahl) korrekt in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben.

Ich habe meinen PIN-Code vergessen!

- Stellen Sie Ihr S12 zu den Standardeinstellungen zurück, siehe "6.7 Notrückstellung", Seite 25.

Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer S12 Basisstation anmelden. Sie müssen ein Mobilteil abmelden, um ein neues Mobilteil anmelden zu können.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten PIN-Code (Standard = 0000) eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Anmeldung wenigstens einen Meter von anderen Elektroinstallationen entfernt sind, um Störungen zu vermeiden.

Mobilteil klingelt nicht

- Die Klingellautstärke des Mobilteils ist möglicherweise auf Aus eingestellt.

Basisstation klingelt nicht

- Die Klingellautstärke der Basisstation ist möglicherweise auf Aus eingestellt.

Störungen auf meinem Telefon oder auf anderen Elektrogeräten in der Nähe

- Stellen Sie Ihr S12 wenigstens einen Meter von Elektrogeräten oder größeren Metallflächen entfernt auf, um Störungen zu vermeiden.

11. Allgemeine Informationen

Wichtig

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen. Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

Wichtig

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Mobilteil oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

Wichtig

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Mobilteil und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Mobilteil kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.



Garantie für Gerät und Zubehör

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China. ("MZGW") hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert MZGW, dass dieses Motorola-Produkt ("Produkt") oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör ("Zubehör") frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt MZGW?

MZGW oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen

Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER MZGW HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONSDER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	2 (zwei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tage ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung,

Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder MZGW zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, MZGW oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 01805 / 014627.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von MZGW oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw.an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr S12 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefontypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist. Zusätzliche Mobilteile und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Dieses Motorola DECT Telefon nutzt die harmonisierte DECT Funkfrequenzbandbreite von 1880 bis 1900 MHz mit einer maximalen

Sendeleistung von 250 mW.

Netzteil für die Basis und die Ladestation ist entweder:

Netzteil-Typ.: MN-A002-A080, Netzteil-Hersteller: MEIC oder Netzteil-Typ.: S004AGV0750030N, Netzteil-Hersteller: TENPAO oder Netzteil-Typ.: YJS003R-0750300G, Netzteil-Hersteller: YINGJU.

Funkgeräterichtlinie

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53 / EU.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

<Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen>

<Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen>

<Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen>

EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the following products:

Brand name: Motorola
Type: S1201, S1202, S1203, S1204 and S1201H
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (S120x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v2.1.1 and EN301489-6 v2.1.1
RF Spectrum: EN301406 v2.2.2
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.



Signature:

Printed name & Position: Jack Luo –Chief Technical Officer

Date: 10 FEB 2018

Place: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou,
Guangdong, P.R.China

SGW Europe Ltd. Niederlassung Deutschland,
Bredeneyer Straße 2b,
45133 Essen

Manufactured, distributed or sold by Meizhou
Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee
for this product. MOTOROLA and the
Stylized M Logo are trademarks or registered
trademarks of Motorola Trademark Holdings,
LLC. and are used under license. All other
trademarks are the property of their respective
owners. © 2018 Motorola Mobility LLC. All
rights reserved.

Version 10 (DE.1)

