

BBM 615 Gebrauchsanweisung



DE

1. Empfänger/ Lautsprecher Für Anrufe mit dem Mobiltelefon am Ohr
2. Linke Softtaste Hauptmenü
3. Ruftaste Anrufen und Anrufe annehmen; Anrufliste öffnen
4. Pfeiltasten Im Ruhezustand um neue SMS zu öffnen um eine Alarmfunktion zu öffnen. In den Menüs nach oben und unten scrollen
5. M1 Zielwahlspeichertaste
6. Kamera-Direktzugriff
7. Mailbox
8. * -Taste Im Ruhezustand: Zum Eingeben von: „*“ / „+“ / „P“ / „W“; Eingabe: Sonderzeichen Leerzeichen beim Verfassen einer SMS eingeben
9. Leertaste
10. # -Taste Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Wechseln zwischen ein- und ausgeschaltetem Klingelton (Stumm-Funktion, Vibration, Normalmodus); Eingabe: Eingabemodus wechseln
11. M2 Zielwahlspeichertaste
12. Beenden-Taste Gespräche beenden; zum Standby-Modus zurückkehren; Telefon ein- und ausschalten
13. Rechte Softtaste Telefonbuch
14. Notruftaste
15. Lautsprecher
16. Taschenlampe Blitzlicht
17. Kamera
18. Leiser Einstellen der Klingel- und Lautsprecherlautstärke
19. Lauter
20. Taschenlampe Durch Drücken dieser Taste wird die Lampe ein- und ausgeschaltet.
21. Micro-USB-Eingang Für Akkuladegerät
22. Headset-Buchse Für 3,5-mm-Standard-Headset


Einlegen von SIM-Karte und Akku

Die SIM-Kartenhalterung befindet sich im Akkufach.


⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, in dem Sie einen Fingernagel in die kleine Kerbe an der linken Unterseite des Telefons schieben und die Abdeckung nach oben ziehen. Wenn der Akku installiert ist, heben Sie ihn an, indem Sie einen Fingernagel in die Kerbe an der Unterseite schieben.

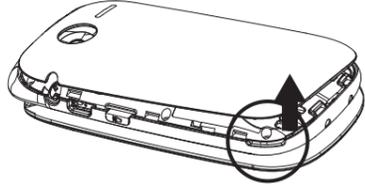

2. Legen Sie die SIM-Karte ein (erforderlich) Schieben Sie sie bis zum Anschlag unter die Metallklammer. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und dass die abgeschrägte Kante genau in die Aussparung der Halterung passt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder gebogen bzw. geknickt werden. Berühren Sie die Kontakte nicht.

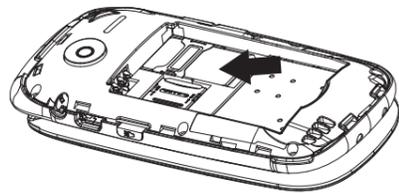

⚠ Tipp: Einige Funktionen erfordern zusätzlichen Speicher. Um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, installieren Sie eine Micro-SD-Karte.

3. Micro-SD-Karte (optional) Drücken Sie leicht auf die Kartenhalterung und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der Seite des Fachs. Die Kartenhalterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Setzen Sie die Speicherkarte in die schwarze Kunststoffhalterung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die Karte entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Metallhalterung wieder nach unten und schieben Sie sie in Richtung SIM-Kartenhalter, bis sie einrastet.

WICHTIG!

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

4. Setzen Sie den Akku ein (erforderlich), und stellen Sie beim Hineinschieben in das Akkufach sicher, dass die drei Kontakte der Vorderseite die drei Federkontakte oben im Akkufach berühren.
5. Bringen Sie die Akkufachabdeckung wieder an, indem Sie sie mit leichtem Druck (des Daumens) festdrücken.

Wenn die Akkuleistung niedrig ist, blinkt das Symbol für leeren Akku, um den Akkuladestand anzuzeigen, und ein Alarmsignal ertönt. Zum Nachladen des Akkus schließen Sie den Netzadapter an den Micro-USB-Anschluss an der rechten Seite des Telefons an.

Alternativ können Sie das Telefon in die Ladestation stellen, die über das USB-Kabel an den Netzadapter angeschlossen ist.

Während des Ladevorgangs ist das Ladestandsymbol in Bewegung (oben rechts in der Anzeige sichtbar).

Ein vollständiger Ladevorgang des wiederaufladbaren Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation des Ladestandsymbols.

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein- und auszuschalten.

Ist die SIM-Karte gültig aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird auf dem Display **PIN eingeben** angezeigt.

Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** (oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (oben rechts auf der Tastatur).

Sprache einstellen

Die standardmäßig eingestellte Sprache der Telefonmenüs, Nachrichten usw. wird durch die verwendete SIM-Karte bestimmt (automatisch). Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Spracheinstellungen** → **OK**.
4. Wählen Sie **Sprache** → **OK**.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Uhrzeit & Datum** → **OK**.
4. Wählen Sie **Zeit/Datum festlegen** → **OK**.
5. Geben Sie die Zeit ein (HH:MM) → .
6. Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) → **OK**.
7. Bestätigen Sie die Änderungen mit **Fertig**.

Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Auflegen**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

⚠ Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können.

Drücken Sie zweimal die * -Taste, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und anrufen. In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

⚠ Hinweis! Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen. Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein. Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.

Anrufe annehmen

1. Drücken Sie oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen oder drücken Sie **Stumm/Abweisen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen). Sie können auch drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Einen Eintrag im Telefonbuch anlegen

1. Drücken Sie **Menü** → **Kontakte** → **OK**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neu**.
3. Wählen Sie, ob der Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden soll.
4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
5. Drücken Sie .
6. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.
7. Drücken Sie .
8. Drücken Sie anschließend **Speichern** → **OK**.

⚠ Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die * -Taste, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten +/- können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Text eingeben

Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Warten Sie eine Sekunde, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Sonderzeichen

- Drücken Sie , um eine Liste von Sonderzeichen anzuzeigen.
- Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit oder (zum Navigieren nach links oder rechts) und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Verwenden Sie die Tasten oder , um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie , um zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern zu wählen. Das Symbol oben links auf der Anzeige

zeigt den Eingabemodus an. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit dem linken Softkey .

Notruffunktion

Aktivieren der **privaten** Notruffunktion.

1. Drücken Sie **Menü** → **SOS** → **OK**.
2. Wählen Sie **Status** → **OK**.
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** → **OK**.

Wichtig

Wenn Sie die Notruffunktion deaktivieren, funktioniert die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons nicht!

Alarmton

Ein- und Ausschalten des Alarmtons.

1. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Alarm** → **OK**.
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** → **OK**.

Notrufkontakte

Die Telefonnummern, die beim Drücken der Notruftaste angerufen werden sollen. Es können maximal 5 Nummern gespeichert werden.

1. Drücken Sie **Menü** → **SOS** → **OK**.
2. Wählen Sie **Notrufnummern** → **OK**.
3. Geben Sie maximal 5 gewünschte Telefonnummern ein. **⚠ Hinweis!** Informieren Sie stets die Kontakte, die Sie hinzufügen.
4. Drücken Sie **Zurück**.

Notruf-SMS

Ein- und Ausschalten der SMS-Versendung.

1. Drücken Sie **Menü** → **SOS** → **OK**.
2. Wählen Sie **Notfall-SMS** → **OK**.
3. Wählen Sie **SMS senden** → **OK**.
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** → **OK**.

